Inteno

English

Svenska

Suomi

Norsk

Installation Guide

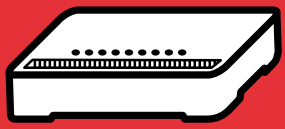

EG500 *Ethernet Residential Gateway*

Inteno

Installation Guide

EG500 *Ethernet Residential Gateway*

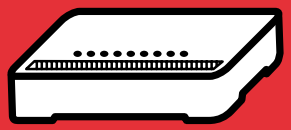

Language	***Page***
English	4
Svenska	8
Suomi	12
Norsk	16

English

Svenska

Suomi

Norsk

EG500

Ethernet Residential Gateway

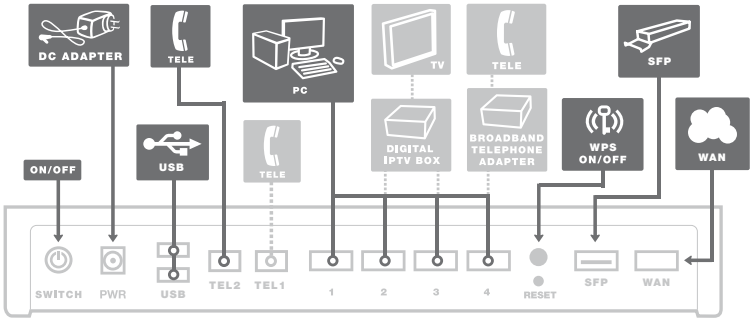

Back

Note! This product might contain a laser transmitter. The laser beam can be harmful to your eyes. Therefore, the product must be handled according to the instructions by an authorized technician.

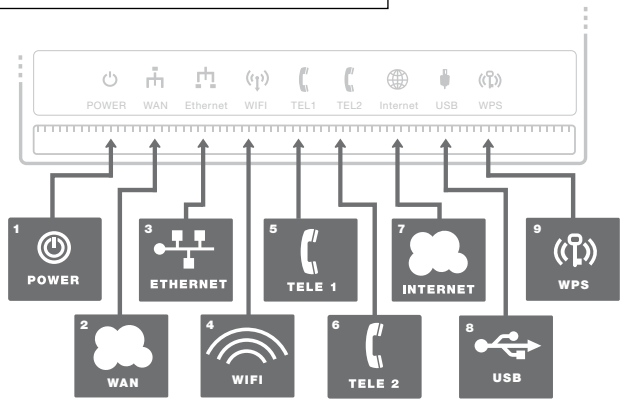

Front/top

a This installation guide will help you install the Inteno EG500, Ethernet Residential Gateway. Your service provider will supply you with information about log in and access.

b Start Box

Check that the following items are in the Start Box:

- Inteno EG500 Ethernet Residential Gateway
- Power adapter
- Network cable RJ45

c Connecting the WAN/broadband connection (RJ45)

Do as follows:
Connect a RJ45 network cable between your broadband outlet and the EG500 WAN port.

d Connecting the WAN/broadband connection (SFP)

NOTE: A dedicated installations technician should perform this section.

e Connecting the LAN

1. Connect a network cable between the gateway network port (LAN 1-4) and the network port on the back or side of your computer. NOTE! In some cases, your broadband service provider will instruct you to connect to a specific network port (LAN 1-4). Verify this in the documents and/or manual you received from your service provider.
2. Finally, plug the power adapter into an electrical outlet and the contact into the gateway where it is labelled “Power.”
3. The indicator lights will blink for roughly 30 seconds. If you have connected your gateway properly, the Power, WAN and Internet indicator lights will be a fixed green colour. See picture labelled “Front.” You have now connected the gateway.

f Connecting the Wireless Local Area Network (Wireless)

1. For Wireless connection first perform a search for available Wireless networks using the Wireless client.
2. Compare the list with the SSID which is shown on a sticker on the bottom of the gateway.
3. Connect by double clicking on the correct SSID and then providing the encryption code which is shown on the sticker labelled WPA on the bottom of the gateway.

g Connecting your digital TV Box for IPTV

1. Connect a network cable to the network port (LAN 1-4). NOTE! In some cases, your broadband service provider will instruct you to connect to a specific network port (LAN 1-4). Verify this in the documents and/or manual you received from your service provider.
2. Connect the other end of the network cable to your digital TV Box for IPTV.
3. Start the digital TV Box for IPTV.
4. If a problem should occur during the connection process, we recommend that you contact your service provider.

h Connecting IP Telephony (VoIP)

1. Connect a telephone cable to the port labelled TEL 1 on the gateway.
2. Connect the other end of the telephone cable to your telephone. Alternatively, follow the instructions from your service provider.
3. Activate the telephony service according to the instructions from your service provider.

i Description of the front panel

From left to right

1. **Power**
   On (green) – Power on
   On (red) – Start up failure (contact service provider)
   Off – Power off
2. **WAN**
   On (green) – WAN connected 1000Mbps
   Blinking (green) – Activity 1000Mbps
   On (yellow) – WAN connected 100Mbps
   Blinking (yellow) – Activity 100Mbps
   Off – WAN not connected
3. **Ethernet**
   On (green) – LAN connected
   Off – LAN not connected
   Blinking (green) – Activity
4. **WiFi**
   On (green) – WIFI activated
   Off – WIFI not activated
   Blinking (green) – Activity
5. **TEL 1**
   On (green) – Telephony service activated
   Off – Telephony not service activated
   Slow blinking (green) – Failed telephony service activation
   Fast blinking (green) – Incoming call
6. **TEL 2**
   On (green) – Telephony service activated
   Off – Telephony not service activated
   Slow blinking (green) – Failed telephony service activation
   Fast blinking (green) – Incoming call
7. **Internet**
   On (green) – IP-address received
   On (red) – IP-adress not received
8. **USB**
   On (green) – USB device detected
   Off – No USB device detected
9. **WPS**
   Off – WPS not activated
   Blinking (green) – WPS activated

j Advanced network administration

Check that the computer which is connected to your gateway has been issued an automatic IP address between 192.168.1.2 and 192.168.1.254. You may need to manually set the IP address. For example: 192.168.1.23, subnet mask: 255.255.255.0.

1. In your browser's address line type http://192.168.1.1
2. Login in using admin for the user name and admin for the password
3. 3. Select the function you want from the gateway's menu on the left. Note that network administration is only available in the standard software. If your service provider has their own software, this function may be turned off or have only limited function. Contact your service provider for more information.

k Troubleshooting

1. Check that the power is on. The power indicator light should be on (Power). See picture labelled "Front."
2. Is the power indicator light off? Check that the gateway is properly connected to the power adapter. Check that the power adapter is connected to an electrical outlet. If the gateway is properly connected to an electrical outlet, a power indicator light that is still not on may indicate a faulty gateway or a faulty power adapter. Contact your service provider.
3. Are the Power and Internet indicator lights red? Contact your service provider.
4. Is the WAN indicator light off? Check the connection between the WAN port on the gateway and your broadband outlet. If the WAN indicator light is off, despite proper connection, contact your service provider.
5. Is the Ethernet indicator light off? Check the connection between the LAN port on the gateway and the Network Interface Card (NIC) in your computer. Check that the NIC in your computer is functioning properly.
6. Reset button. See picture labelled "Back." This button resets the gateway to factory settings. Hold it in for 10 seconds.

EG500

Ethernet Residential Gateway

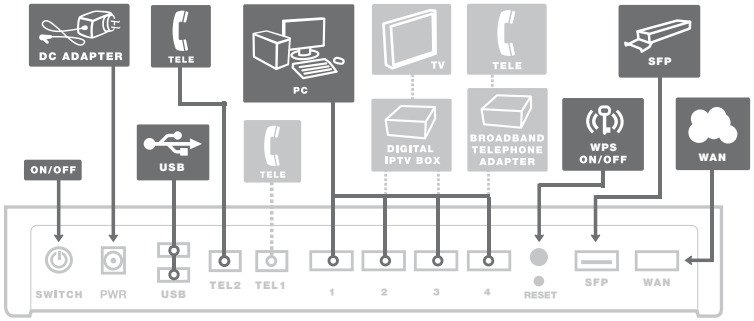

Baksida

OBS! Den här produkten kan innehålla lasersändare. Laserstrålen kan vara skadlig för dina ögon. Därför får produkten endast hanteras enligt instruktioner från en auktoriserad tekniker.

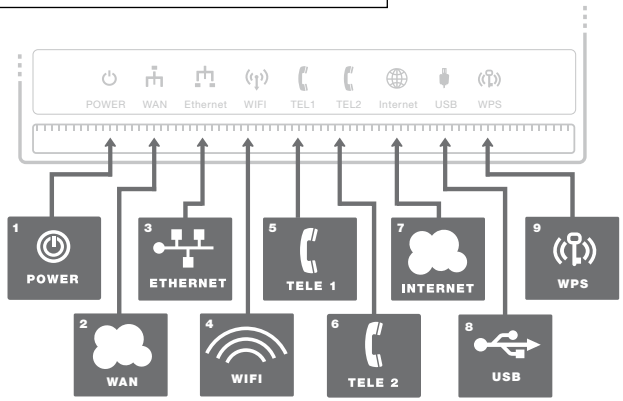

Framsida/topp

a Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno EG500, Ethernet Residential Gateway. Information om hur du loggar in och får åtkomst till dina tjänster får du från din operatör.

b Startboxen

Kontrollera att följande finns med i startboxen:

- Inteno EG500 Residential Gateway
- Strömadapter
- Nätverkskabel RJ45

c Inkoppling WAN/ Bredbandsuttag

Gör så här:
Koppla en RJ45 nätverkskabel mellan ditt bredbandsuttag och EG500 WAN-kontakt.

d Inkoppling WAN/ Bredbandsuttag (SFP)

OBS: Detta bör utföras av en utbildad installatör/tekniker.

e Inkoppling LAN

1. Stäng av din dator.
2. Koppla en nätverkskabel mellan modemets nätverkskontakt (LAN1-4) och nätverkskontakten på baksidan eller sidan av din dator. OBS! I vissa fall uppger din operatör att datorn skall kopplas till en specifik nätverkskontakt (LAN-1-4). Kontrollera detta i eventuellt medföljande manual från din operatör.
3. Koppla slutligen in strömadaptern till eluttaget och den andra änden i kontakten på modemet märkt Power.
4. Starta datorn.
5. Lamporna på modemet kommer att blinka i cirka 30 sekunder. Har du gjort allting rätt så kommer lamporna Power, WAN samt Internet lysa med fast grönt sken på ditt modem, se bild "Framsida" sid 4. Du är nu färdig med inkopplingen av EG500.

f Inkoppling av Trådlös data-anslutning (Wireless)

1. För trådlös dataanslutning gör först en sökning efter trådlösa nätverk på din dator med Wireless-klient.
2. Jämför i listan med det SSID som anges på klisterlappen på undersidan av modemet.
3. Anslut genom att dubbelklicka på rätt SSID och därefter skriva in den krypteringsnyckel som anges på klisterlappen märkt WPA på undersidan av modemet.

g Inkoppling av digital-tv-box för IPTV

1. Koppla en nätverkskabel i nätverkskontakt (LAN-1-4). OBS! I vissa fall uppger din operatör att digital-tv boxen skall kopplas till en specifik nätverkskontakt (LAN-1-4). Kontrollera detta i eventuellt medföljande manual från din operatör.
2. Koppla andra änden av nätverkskabeln till din digital-tv box för IPTV.
3. Starta digital-tv boxen för IPTV.
4. Vid problem med inkoppling eller uppkoppling av din digital-tv box hänvisar vi till din operatör.

h Inkoppling av IP-telefoni (VoIP)

1. Koppla en telefonkabel till kontakten märkt TEL1 på modemet.
2. Koppla andra änden av telefonkabeln till din telefon, alternativt följ inkopplingsinstruktionerna som medföljer från din operatör.
3. Aktivera telefonitjänst enligt instruktioner från din operatör.

i Beskrivning av frontpanelen

Från vänster till höger:

1. **Power**
   Tänd (grön) – Strömmen är på
   Tänd (röd) – Uppstartsfel (kontakta din operatör)
   Släckt – Strömmen är av
2. **WAN**
   Tänd (grön) – Uppkopplad med nätverket 1000Mbps
   Blinkar (grön) – Aktivitet 1000Mbps
   Tänd (gul) – Uppkopplad med nätverket 100Mbps
   Blinkar (gul) – Aktivitet 100Mbps
   Släckt – Ej uppkopplad med nätverket
3. **Ethernet**
   Tänd (grön) – LAN uppkopplad
   Släckt – LAN ej uppkopplad
   Blinkar (grön) – Aktivitet
4. **WiFi**
   Tänd (grön) – WIFI aktiverad
   Släckt – WIFI ej aktiverad
   Blinkar (grön) – Aktivitet
5. **TEL 1**
   Tänd (grön) – Telefonitjänst aktiverad
   Släckt – Telefonitjänst ej aktiverad
   Långsamt blinkande (grön) – Problem med aktivering telefonitjänst
   Snabbt blinkande (grön) – Inkommande samtal
6. **TEL 2**
   Tänd (grön) – Telefonitjänst aktiverad-
   Släckt – Telefonitjänst ej aktiverad
   Långsamt blinkande (grön) – Problem med aktivering telefonitjänst
   Snabbt blinkande (grön) – Inkommande samtal
7. **Internet**
   Tänd (grön) – IP-adress mottagen
   Tänd (röd) – IP-adress ej mottagen
8. **USB**
   Tänd (grön) – USB enhet detekterad
   Släckt – Ingen USB enhet detekterad
9. **WPS**
   Släckt – WPS ej aktiv
   Blinkande (grön) – WPS aktiverad

j Avancerad webb-administration

Säkerställ att din dator som anslutits till gateway får en automatiskt tilldelad IP-adress mellan 192.168.1.2 och 192.168.1.254. Du kan behöva sätta din IP-adress manuellt, Exempelvis: 192.168.1.23, nätverksmask: 255.255.255.0.

1. Ange http://192.168.1.1 i din webbläsares adressrad
2. I rutan för inloggning ange admin som användarnamn och admin som lösenord
3. Välj önskad funktion i gateways menyrad till vänster. Observera att webbadministration är tillgänglig endast i standardmjukvara. Om din operatör har en egen mjukvara kan denna funktion vara avslagen eller begränsad i funktionalitet. Fråga din operatörs kundservice om ytterligare information.

j Felsökning

1. Kontrollera att strömmen är på. Spänningslampan på gateway ska lysa (Power). Se bild ”Framsida”, sid 8.
2. Är spänningslampan (Power) släckt? Kontrollera om gateway verkligen är anslutet till strömadaptern. Kontrollera också att strömadaptern är ansluten till ett eluttag. Om gateway är korrekt anslutet till eluttaget och spänningslampan trots detta är släckt, kan detta indikera ett trasigt gateway eller strömadapter. Kontakta din operatör.
3. Lyser Power eller Internet-indikator rött? Kontakta din operatör. 4. Är WAN-indikator släckt? Kontrollera anslutningen mellan WAN-porten på gateway och ditt bredbandsuttag. Om WAN-indikator trots korrekt inkoppling är släckt, kontakta din operatör
4. Är Ethernet-indikatorn släckt? Kontrollera anslutningen mellan LANporten på gateway och nätverkskortet i din dator. Kontrollera också att nätverkskortet i din dator fungerar.
5. Resetknapp, se bild ”Baksida”, sid 8. Med denna knapp återställer du gateway till fabriksinställning. Håll intryckt i 10 sekunder.

EG500

Ethernet Residential Gateway

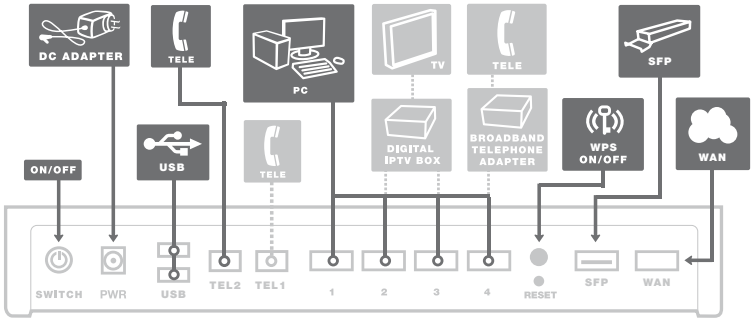

Takaosa

Huom! Tämä tuote sisältää laserlähettimen. Laser voi olla silmille vahingollinen. Sen vuoksi tuotetta tulee käsitellä ohjeiden mukaisesti.

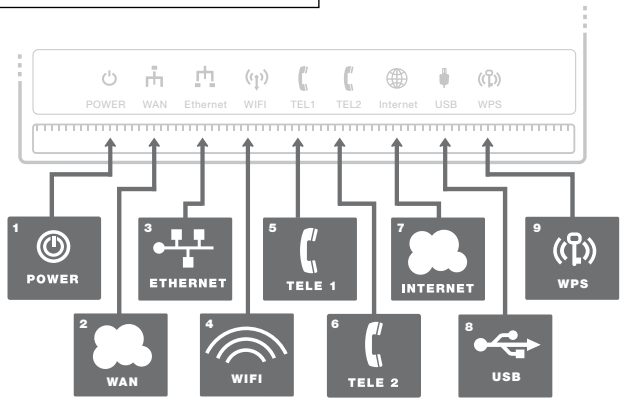

Etuosa

a Tämä asennusohje auttaa sinua asentamaan EG500 Ethernet Residential Gateway:n. Tietoa siitä kuinka kirjaudut sisään ja kuinka saat pääsyn palveluihin, saat omalta operaattoriltasi.

b Aloituspaketti

Tarkasta, että seuraavat tavarat löytyvät aloituspaketista:

- Inteno EG500 Residential Gateway
- DC-adapteri
- Verkkokaapeli RJ45

c WAN:n asennus (RJ45)

Kytke RJ45 verkkokaapeli EG500:n WAN porttiin ja laajakaistaporttiin.

d Laajakaistayhteyden (WAN) kykeminen (SFP)

Huomioi: Tämän voi tehdä vain valtuutettu.

e LAN:n asennus

1. Sammuta tietokone.
2. Kytke keltainen verkkokaapeli EG500 laajakaistaportin (LAN1-4) ja tietokneen takana tai sivussa olevan portin väliin. Huomio! Joissakin tapauksissa operaattori vaatii, että tietokone yhdistetään tiettyyn porttiin (LAN-1-4). Tarkasta tämä operaattoriltasi tulleesta ohjekirjasta.
3. Kytke virtalähde pistorasiaan ja yhdistä sen toinen pää modeemiin
4. Käynnistä tietokone
5. Modeemin valot vilkkuvat n. 30 sekunnin ajan. Asennus on mennyt oikein, kun virtakytkimen valo syttyy ja modeemissa WAN loistaa vihreätä valoa. EG500 asennus on nyt valmis.

f Langattoman dataliittymän (Wireless) asennus

1. Aseta etupaneelissa oleva Wireless-painike kohtaan ON
2. Liittymä tekee ensin haun, jonka jälkeen Wireless-client muodostaa langattoman yhteyden.
3. Vertaa listaa SSID:n, joka löytyy EG500 takana olevasta tarrasta.
4. Kytke oikea SSID kaksoisklikkauksella ja kirjoita salasana, mikä ilmoitetaan WPA merkissä EG500 takapuolella.

g IPTV Digiboksin asennus

1. Kytke IPTV digiboxin mukana tuleva verkkokaapeli verkkoporttiin (LAN-1-4). HUOMIO! joissakin tapauksissa operaattori vaatiin, että digiboksi tulee kytkeä tiettyyn porttiin (LAN-1-4). Tarkista tämä operaatoriltasi tulleesta ohjekirjasta.
2. Kytke verkkokaapelin toinen pää IPTV digiboksiin.
3. Käynnistä IPTV digiboksi
4. Jos asennuksessa tulee ongelmia, niin operaattorisi neuvoo sinua tässä asiassa.

h VoIP:n asennus

1. Yhdistä puhelinkaapeli EG500:n TEL1 porttiin.
2. Kytke toinen pää kaapelista puhelimeen tai vaihtoehtoisesti seuraa operaattorin mukana tulleita asennusohjeita
3. Aktivoi puhelinpalvelu operaattorin ohjeiden mukaisesti.

i Etupaneelin kuvaus

Etupaneelin merkintä selostus

1. POWER
ON (vihreä) – Sähkö päällä
ON (punainen) – Käynnistysongelma (ota yhteys operaattoriin)
OFF – Sähkö pois

2. WAN
ON (vihreä) – WAN portti kytketty 1000Mb/s
Vilkkuu (vihreä) – WAN liikennettä 1000Mb/s
ON (keltainen) – WAN portti kytketty 100Mb/s
Vilkkuu (keltainen) – WAN aktiviteettia 100Mb/s
OFF – Ei WAN yhteys

3. Ethernet
ON (vihreä) – LAN portti kytketty
OFF – LAN portti ei kytketty
Vilkkuu (vihreä) – LAN liikennettä

4. WiFi valo
ON (vihreä) – WiFi aktivoitu
OFF – WiFi ei aktivoitu
Vilkkuu (vihreä) – WiFi liikennettä

5. TELE 1
ON (vihreä) – puhelinpalvelu aktivoitu
OFF – puhelinpalvelu ei aktivoitu
Vilkkuu hitaasti (vihreä) – ongelmia puhelinpalvelun rekisteröinnissä
Vilkkuu nopeasti (vihreä) . sisääntuleva puhelu

6. TELE 2
ON (vihreä) – puhelinpalvelu aktivoitu
OFF – puhelinpalvelu ei aktivoitu
Vilkkuu hitaasti (vihreä) – ongelmia puhelinpalvelun rekisteröinnissä
Vilkkuu nopeasti (vihreä) - sisääntuleva puhelu

7. INTERNET
ON (vihreä) – IP osoite vastaanotettu
ON (punainen) – IP osoitetta ei saatu

8. USB
ON (vihreä) – Ulkoinen USB laite kytketty
OFF – Ulkoinen USB laite ei kytketty

9. WPS
OFF – WPS pois päältä
Vilkkuu vihreänä – WPS aktiivinen

j Web-hallinnointi

Varmista, että koneesi on konfiguroitu hakemaan automaattisesti IP-osoite. Modeemi jakaa 192.168.1.2 – 192.168.1.254 alueesta IP osoitteen. Voit tarvittaessa laittaa osoitteen myös manuaalisesti esimerkiksi: 192.168.1.23 ja verkkomaskiksi 255.255.255.0

1. kirjoita internet -selaimen osoitekenttään http://192.168.1.1
2. kirjoita sisäänkirjautumisikkunaan käyttäjätunnukseksi admin ja salasanaksi admin
3. valitse haluamasi tehtävä vasemmanpuoleisesta valikosta. Huomioi, että web -hallinnointi on saatavilla Inteno -ohjelmistossa. Jos operaattorillasi on oma ohjelmisto, hallinnointi ohjelmiston käyttö on mahdollisesti estetty. Kysy operaattoriltasi lisää infoa asiasta.

k Virheiden etsiminen

1. Tarkista, että virta on päällä. Modeemin virtalamppu palaa (power). Katso kuva "etuosa".
2. Onko virtalähteen (power) lamppu on sammunut? Tarkasta, että modeemi on todella kytketty DC adapteriin. Tarkasta myös DC-adapteri on kytketty pistorasiaan. Jos modeemi on oikein kytketty ja powerin lamppu on kuitenkin pimeänä, voi se viitata rikkinäiseen modeemiin tai adapteriin. Ota yhteys operaattoriin.
3. Punainen valo palaa powerissa tai Internet osoittimessa? Ota yhteys operaattoriin.
4. Onko WAN osoitin pimeänä? Tarkasta WAN ja modeemin väliset kytkennät ja Jos WAN-osoitin on kytkennöistä huolimatta kunnossa mutta pimeänä, niin ota yhteys operaattoriin.
5. Onko Ethernet-osoitin pimeänä? Tarkasta kytkennät modeemin LAN portin ja tietokoneen verkkokortin välillä. Tarkasta myös, että tietokoneen verkkokortti toimii.
6. Resetointi painike, katso kuvasta "takaosa". Tämä painike palauttaa modeemiin tehdasasetukset. Pidä painiketta alhaalla n.10 sekuntia.

EG500

Ethernet Residential Gateway

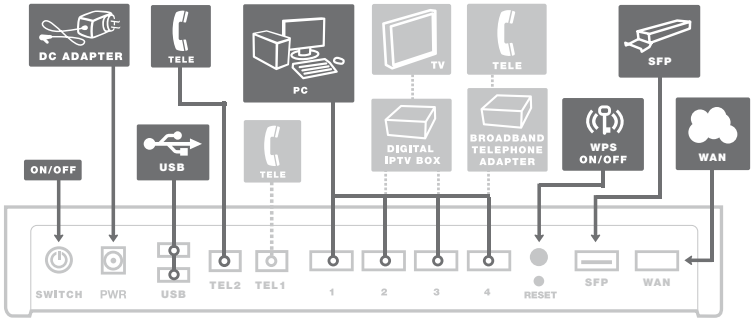

Bakside

OBS! Dette produktet kan inneholde en laser transmitter. Laser strålen kan være skadelig mot dine øyer. Derfor må produktet bare bli brukt i følge instruksene av en autorisert teknikker.

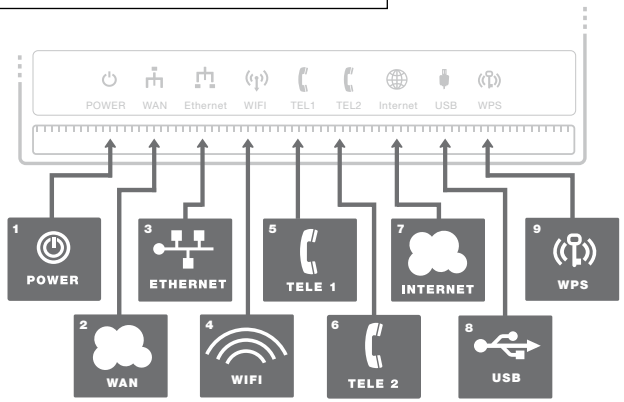

Forside/topp

a Denne installasjonsveiledningen hjelper deg med å installere Inteno EG500, Ethernet Residential Gateway. Din operatør vil gi deg informasjon om hvordan du logger deg på og får tilgang til dine tjenester.

b Startboksen

Kontroller at følgende finnes i startboksen:

- Inteno EG500 Residential Gateway
- Strømadapter
- Nettverkskabel RJ45

c Tilkobling av WAN

Gjør følgende:
Koble nettverkskabelen (RJ45) fra din bredbånds tilkobling i huset mot WAN porten på EG500.

d Tilkobling av WAN/ bredbånd tilknytning (SFP)

En teknikker burde utføre denne seksjonen.

e Tilkobling av LAN

1. Koble den gule nettverkskabelen mellom EG500-nettverkskontakten (LAN1-4) og nettverkskontakten på baksiden eller siden av datamaskinen. OBS! I enkelte tilfeller vil din operatør opplyse om at datamaskinen skal kobles til en spesifikk nettverkskontakt (LAN-1-4). Kontroller dette i eventuell medfølgende bruksanvisning fra din operatør.
2. Koble til slutt strømadapteren til strømuttaket og den andre enden i kontakten på gateway som er merket Power.
3. Lampene på gateway vil blinke i cirka 30 sekunder. Hvis du har gjort alt rett, så vil lampene Power, WAN og Internet lyse med grønt lys på gateway ditt, se bildet "Front". Du er nå ferdig med tilkoblingen av EG500.

f Tilkobling av Trådløs datatilkobling (Wireless)

1. For å få trådløs datatilkobling, må du først bruke Wireless-klienten for å søke etter trådløse nettverk på datamaskinen.
2. Sammenlign listen med den SSID-en som står på etiketten på undersiden av EG500.
3. Koble til ved å dobbeltklikke på rett SSID og deretter skrive inn krypteringsnøkkelen som står på etiketten merket WPA på undersiden av EG500.

g Tilkobling av digital-tv-boks for IPTV

1. Koble nettverkskabelen som følger med digital-tv-boksen for IPTV til nettverkskontakten (LAN-1-4). OBS! I enkelte tilfeller vil din operatør opplyse om at digital-tv-boksen skal kobles til en spesifikk nettverkskontakt (LAN-1-4). Kontroller dette i eventuell medfølgende bruksanvisning fra din operatør.
2. Koble den andre enden av nettverkskabelen til din digital-tv-boks for IPTV.
3. Start digital-tv-boksen for IPTV.
4. Hvis du har problemer med tilkobling eller oppkobling av din digital-tv-boks, må du ta kontakt med din operatør.

h Tilkobling av IP-telefoni (VoIP)

1. Koble telefonkabelen til kontakten som er merket TEL1 på EG500.
2. Koble den andre enden av telefonkabelen til telefonen din, eller følg tilkoblingsinstruksjonene som følger med fra operatøren.
3. Aktiver telefonitjenesten i henhold til instruksjonene fra operatøren.

i Beskrivelse av forside/topp

Fra venstre til høyre

1. **Power**
   Tent (grønn) – Strømmen er på
   Tent (rød) – Oppstartsfeil (kontakt din operatør)
   Slukket – Strømmen er av
2. **WAN**
   Tent (grønn) – Tilkoblet mot netverket 1000Mbps
   Blinker (grønn) – Aktivitet 1000Mbps
   Tent (gul) – Tilkoblet mot netverket 100Mbps
   Blinker (gul) – Aktivitet 100Mbps
   Slukket – Ikke oppkoblet mot nettverket
3. **Ethernet**
   Tent (grønn) – LAN tilkoblet
   Slukket – LAN ikke tilkoblet
   Blinker (grøn) – Aktivitet
4. **WiFi**
   Tent (grønn) – WiFi tilkoblet
   Slukket – WiFi ikke tilkoblet
   Blinker (grøn) – Aktivitet
5. **TELE 1**
   Tent (grønn) – Telefontjenesten er registrert.
   Slukket – Telefontjenesten er ikke registrert (Telefonen er ikke i bruk)
   Langsom blinkende (grønn) – Problem med aktivering av telefontjenesten
   Rask blinkende (grønn) – Innkommende samtale
6. **TELE 2**
   Tent (grønn) – Telefontjenesten er registrert.
   Slukket – Telefontjenesten er ikke registrert (Telefonen er ikke i bruk)
   Langsom blinkende (grønn) – Problem med aktivering av telefontjenesten
   Rask blinkende (grønn) – Innkommende samtale
7. **Internet**
   Tent (grønn) IP-adresse mottatt
   Tent (rød) IP-adresse ikke mottatt
8. **USB**
   Tent (grønn) – USB enhet er innkoblet
   Slukket – Ingen USB enhet tilkoblet
9. **WPS**
   Slukket – WPS inaktiv
   Blinkende (grønn) – WPS aktiv

j Avansert nettadministrasjon

Kontroller at datamaskinen som kobles til gateway får en automatisk tildelt IP-adresse mellom 192.168.1.2 – 192.168.1.254. Det kan være du må angi din IP-adresse manuelt, f.eks.: 192.168.1.23, nettverksmaske: 255.255.255.0.

1. Angi http://192.168.1.1 i adressefeltet til nettleseren din
2. I feltet for innlogging må du angi admin som brukernavn og admin som passord.
3. Velg funksjonen du ønsker, i menylinjen til venstre. Legg merke til at nettadministrasjon kun er tilgjengelig i standardprogramvaren. Hvis din operatør har en egen programvare, kan denne funksjonen være avslått eller ha begrenset funksjonalitet. Ta kontakt med operatørens kundeservice hvis du ønsker mer informasjon.

k Feilsøking

1. Kontroller at strømmen er på. Spenningslampen på gateway skal lyse (Power (Strøm)). Se bildet "Front", side 16.
2. Er spenningslampen (Power (Strøm)) slukket? Kontroller om gateway faktisk er koblet til strømadapteren. Kontroller også at strømadapteren er koblet til et strømuttak. Hvis gateway er korrekt koblet til strømuttaket og spenningslampen likevel er slukket, kan dette indikere at gateway eller strømadapteren er ødelagt. Ta kontakt med operatøren din.
3. Lyser Power (Strøm) eller Internett-indikatoren rødt? Ta kontakt med operatøren din.
4. Er WAN-indikatoren slukket? Kontroller tilkoblingen mellom WAN-porten på gateway og bredbånds-kontakten din. Hvis WAN-indikatoren til tross for korrekt tilkobling er slukket, må du ta kontakt med operatøren din.
5. Er Ethernet-indikatoren slukket? Kontroller tilkoblingen mellom LAN-porten på gateway og nettverkskortet i datamaskinen din. Du må også kontrollere at nettverkskortet i datamaskinen fungerer.
6. Tilbakestillingsknapp, se bildet "Bakside", side 16. Med denne knappen tilbakestiller du gateway til fabrikkinnstillingene. Trykk inn og hold i 10 sekunder.

Inteno

www.inteno.se